

10款 宝来 遥控器钥匙匹配操作教程

Immo Plus 7.5.4.0

类型
大众四代防盗仪表-自动诊断类型

读/写 EEPROM/FLASH

Addr: 0000 Hex: 00 Dec: 0 Bin: 00000000 Ascii: .

| Addr | Hex | Ascii |
|------|-----|-------|
| 0000 | 00 | |

10款宝来
采用大众第四代防盗系统
仪表芯片类型：NEC+24C32
钥匙匹配软件：VVDI - ImmoPlus 软件
射频芯片类型：未匹配过的普通 48 芯片
遥控器编号：1K0 959 753 N

整个匹配过程中，原车钥匙需一直保持在ON状态

首先：读取EEPROM数据

1：可选择
【自动诊断类型】 自动识别类型
也可在下拉菜单中选择已知的类型

2：点击
【自动诊断类型】

EEPROM
自动诊断类型 保存文件
写入EEPROM 加载文件

FLASH
读取FLASH

里程
读里程
写里程

防盗
车架号
CS
PIN
钥匙1 钥匙2
钥匙3 钥匙4
钥匙5 钥匙6
钥匙7 钥匙8
类型

清除防盗数据 修改车架号
生成经销商钥匙 添加钥匙
删除所有钥匙 BCM遥控匹配

0% 大众四代防盗仪表-自动诊断类型



ImmoPlus.exe

10款 宝来 遥控器钥匙匹配操作教程

IMMO Plus 7.5.4.0

类型
大众四代防盗仪表-芯片类型 NEC+24C32

读/写 EEPROM/FLASH

| Addr | Hex | Dec | Bin | Ascii |
|------|-----|-----|----------|-------|
| 0000 | 00 | 0 | 00000000 | . |

EEPROM

读取EEPROM 保存文件

写入EEPROM 加载文件

FLASH

读取FLASH

里程

读里程

写里程

防盗

车架号

CS

PIN

钥匙1 钥匙2

钥匙3 钥匙4

钥匙5 钥匙6

钥匙7 钥匙8

类型

清除防盗数据 修改车架号

生成经销商钥匙 添加钥匙

删除所有钥匙 BCM遥控匹配

0% 当前模式 NEC 24C32

1: 自动诊断出的仪表芯片类型

2: 点击【读取EEPROM】

3: 注意观察进度条显示

10款 宝来 遥控器钥匙匹配操作教程

大众四代防盗仪表-芯片类型 NEC+24C32

| Addr | Hex | Dec | Bin | Ascii |
|------|---|-----|-----|--------------------|
| 0000 | 00 00 00 1F FF 10 44 B0 46 BA F4 00 00 00 00 1F | | | ...y.D°F?ó..... |
| 0010 | 00 10 44 B0 46 BA F4 00 CE 03 4C 46 56 32 41 32 | | | ..D°F?ó.I.LFV2A2 |
| 0020 | 31 35 33 39 33 30 36 36 34 39 33 53 48 70 20 4E | | | 15393066493SHp N |
| 0030 | A0 08 05 B8 97 70 98 8B A9 FF 31 17 08 1E 14 00 | | | ...!p!!@y!..... |
| 0040 | 00 37 E4 DD 6C 52 11 C8 EF 0B FC 90 FF FF FF FF | | | .7a?lR.Ei.ü!yyyy |
| 0050 | FF FF FF FF FF FF 21 01 06 44 01 00 F1 72 A7 4E | | | yyyyyy!...D...RrSN |
| 0060 | C0 01 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | | | À. |
| 0070 | EA 0C 1B 48 A7 C0 BB CD 8B F3 FF FF FF FF FF FF | | | è..HSA»! óyyyyyy |
| 0080 | FF FF 22 53 D6 71 78 4E F0 0F FF FF FF FF FF FF | | | yy*S0qxN8.yyyyyy |
| 0090 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 29 53 86 71 87 4E | | | yyyyyyyyyyyy)Siq!N |

1: 防盗数据读取成功

2: 读取成功后显示的车辆信息:
VIN / CS码 / PIN / 钥匙数据

3: 点击【保存文件】
将文件保存为【BIN】文件

4: 将新钥匙垂直置于适配器线圈内
或将芯片安放于适配器线圈小孔内

点击【生成经销商钥匙】

100% 防盗读取成功.

10款 宝来 遥控器钥匙匹配操作教程

The screenshot shows the IMMO Plus 7.5.4.0 software interface. The main window displays EEPROM data for a Volkswagen 4th generation anti-theft instrument cluster (chip type NEC+24C32). A dialog box titled "提示" (Notice) is overlaid on the screen, indicating that the dealer key has been successfully made and locked. The dialog box contains the text "经销商钥匙制作成功并已锁定。" (Dealer key made successfully and locked.) and a "确定" (OK) button. A red circle with the number "2" is next to the dialog box. At the bottom of the software window, a progress bar shows 100% completion, with a red circle containing the number "1" next to it.

类型: 大众四代防盗仪表-芯片类型 NEC+24C32

读/写 EEPROM/FLASH

| Addr | Hex | Dec | Bin | Ascii |
|------|---|-----|-----|-------------------|
| 0000 | 00 00 00 1F FF 10 44 B0 46 BA F4 00 00 00 00 1F | | | ...ÿ.D°F*ó..... |
| 0010 | 00 10 44 B0 46 BA F4 00 CE 03 4C 46 56 32 41 32 | | | ..D°F*ó.I.LFV2A2 |
| 0020 | 31 35 33 39 33 30 36 36 34 39 33 53 48 70 20 4E | | | 15393066493SHp N |
| 0030 | A0 08 05 B8 97 70 98 8B A9 FF 31 17 08 1E 14 00 | | | ...!p11@y1..... |
| 0040 | 00 37 E4 DD 6C 52 11 C8 EF 0B FC 90 FF FF FF FF | | | .7aY1R.Ei.ú!yyyy |
| 0050 | FF FF FF FF FF FF 21 01 06 44 01 00 F1 72 A7 4E | | | yyyyyyy!..D..RrSN |
| 0060 | C0 01 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | | | ã. |
| 0070 | EA 0C 1B 48 A7 C0 BB CD 8B F3 FF FF FF FF FF FF | | | é..HSA»!lóyyyyyyy |
| 0080 | FF FF 22 53 D6 71 78 4E F0 0F FF FF FF FF FF FF | | | yy*S0qxN8.yyyyyyy |
| 0090 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 29 53 86 71 87 4E | | | yyyyyyyyyyy)SiqIN |

EEPROM

读取EEPROM 保存文件

写入EEPROM 加载文件

FLASH

读取FLASH

里程

读里程

写里程

防盗

车架号: LfV2A215393066493

CS: 988BA9FF311708

PIN: 47109

钥匙1: C0A7481B 钥匙2: F368CD88

钥匙3: FFFFFFFF 钥匙4: FFFFFFFF

钥匙5: FFFFFFFF 钥匙6: FFFFFFFF

钥匙7: FFFFFFFF 钥匙8: FFFFFFFF

类型: VW

清除防盗数据 修改车架号

生成经销商钥匙 添加钥匙

删除所有钥匙 BCM遥控匹配

提示

经销商钥匙制作成功并已锁定。

2 确定

1 100% 完成。

10款 宝来 遥控器钥匙匹配操作教程

IMMO Plus 7.5.4.0

类型
大众四代防盗仪表-芯片类型 NEC+24C32

读/写 EEPROM/FLASH

| Addr | Hex | Dec | Bin | Ascii |
|------|---|-----|-----|--------------------|
| 0000 | 00 00 00 1F FF 10 44 B0 46 BA F4 00 00 00 00 1F | | | ...ÿ.D*F*ó..... |
| 0010 | 00 10 44 B0 46 BA F4 00 CE 03 4C 46 56 32 41 32 | | | ..D*F*ó.I.LFV2A2 |
| 0020 | 31 35 33 39 33 30 36 36 34 39 33 53 48 70 20 4E | | | 15393066493SHp N |
| 0030 | A0 08 05 B8 97 70 98 8B A9 FF 31 17 08 1E 14 00 | | | ...!p!!@y!..... |
| 0040 | 00 37 E4 DD 6C 52 11 C8 EF 0B FC 90 FF FF FF FF | | | .7a7!R.Ei.ü!yyyy |
| 0050 | FF FF FF FF FF FF 21 01 06 44 01 00 F1 72 A7 4E | | | yyyyyyy!..D..ŕr\$N |
| 0060 | C0 01 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | | | À. |
| 0070 | EA 0C 1B 48 A7 C0 BB CD 8B F3 FF FF FF FF FF FF | | | è..H\$À»! óyyyyyy |
| 0080 | FF FF 22 53 D6 71 78 4E F0 0F FF FF FF FF FF FF | | | yy*S0qxN\$.yyyyyy |
| 0090 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 29 53 86 71 87 4E | | | yyyyyyyyyyy)S!q!N |

将生成的经销商钥匙或48芯片
垂直置于适配器线圈内

1: 点击【添加钥匙】

EEPROM
读取EEPROM 保存文件
写入EEPROM 加载文件

FLASH
读取FLASH

里程
读里程
写里程

防盗
车架号 LFV2A215393066493
CS 9888A9FF311708
PIN 47109
钥匙1 C0A7481B 钥匙2 F388CD88
钥匙3 FFFFFFFF 钥匙4 FFFFFFFF
钥匙5 FFFFFFFF 钥匙6 FFFFFFFF
钥匙7 FFFFFFFF 钥匙8 FFFFFFFF
类型 VW
读防盗数据 修改车架号
生成经销商钥匙 添加钥匙
删除所有钥匙 BCM遥控匹配

100% 完成

10款 宝来 遥控器钥匙匹配操作教程

The screenshot shows the IREBO Plus 7.5.4.0 software interface. At the top, it displays '大众四代防盗仪表-芯片类型 NEC+24C32'. Below this is a table with columns for 'Addr', 'Hex', 'Dec', 'Bin', and 'Ascii'. The table contains data for addresses 0000 through 0090. A dialog box titled '提示' (Warning) is overlaid on the table, containing the text: '在写数据前请先保存EEPROM. 如果已保存请继续, 否则请先保存EEPROM.' and two buttons: '是(Y)' (Yes) and '否(N)' (No). The '是(Y)' button has a red circle with the number '1' next to it. To the right of the table are several control panels: 'EEPROM' with buttons for '读取EEPROM' and '保存文件'; 'FLASH' with a '读取FLASH' button; '里程' (Mileage) with '请里程' and '写里程' buttons; and a section for key matching with input fields for 'LFV2A215393066493', '988BA9FF311708', and '47109', and buttons for 'COA7491B', '钥匙2', 'F388CD68', '钥匙4', '钥匙6', and '钥匙8'. At the bottom right, there are buttons for '读防盗数据', '修改车架号', '生成经销商钥匙', '添加钥匙', '删除所有钥匙', and 'BCM遥控匹配'. A progress bar at the bottom indicates '100% 完成'.

| Addr | Hex | Dec | Bin | Ascii |
|------|---|-----|----------|-------------------|
| 0000 | 00 00 1F FF 10 44 B0 46 BA F4 00 00 00 00 1F | 0 | 00000000 | ...y.D*F8ø.... |
| 0010 | 00 10 44 B0 46 BA F4 00 CE 03 4C 46 56 32 41 32 | 16 | | ...D*F8ø.I.LFV2A2 |
| 0020 | 31 35 33 39 33 30 36 36 34 39 33 53 48 70 20 4E | 32 | | 15393066493SHp N |
| 0030 | A0 08 05 B8 97 70 98 8B A9 FF 31 17 08 1E 14 00 | 48 | | ...lp @y1.... |
| 0040 | 00 37 E4 DD 6C 52 11 C8 EF 0B FC 90 FF FF FF FF | 64 | | .7a91R.Ei.ü yyyy |
| 0050 | FF FF FF FF FF FF 21 01 06 44 01 00 F1 72 A7 4E | 80 | | yyyyyy!..D..RrSN |
| 0060 | C0 01 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 96 | | À. |
| 0070 | EA 0C 1B 48 A7 C0 BB CD 8B F3 FF FF FF FF FF FF | 112 | | è..HSÀ»I óyyyyyy |
| 0080 | FF FF 22 53 D6 71 78 4E F0 0F FF FF FF FF FF FF | 128 | | yy*SOqxN8.yyyyyy |
| 0090 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 29 53 86 71 87 4E | 144 | | yyyyyyyyyy)Siq N |

10款 宝来 遥控器钥匙匹配操作教程

The screenshot shows the IMMO Plus 7.5.4.0 software interface. The main window title is "IMMO Plus 7.5.4.0". The "类型" (Type) dropdown is set to "大众四代防盗仪表-芯片类型 NEC+24C32". The "EEPROM" section has buttons for "读取EEPROM" (Read EEPROM), "写入EEPROM" (Write EEPROM), "保存文件" (Save File), and "加载文件" (Load File). A table displays memory addresses and their corresponding hex, dec, bin, and ascii values.

选择添加钥匙的方法

- 直接将经销商钥匙添加到防盗系统,新钥匙请放到编程器线圈中
- 学习钥匙,根据提示将钥匙插入点火开关,需要准备好全车所有的钥匙,没有被学习的钥匙将不能启动汽车

请输入要学习的钥匙数量:

1 下一步 取消

100% 完成.

10款 宝来 遥控器钥匙匹配操作教程

大众四代防盗仪表-芯片类型 NEC+24C32

读/写 EEPROM/FLASH

| Addr | Hex | Dec | Bin | Ascii |
|------|---|-----|-----|--------------------|
| 0000 | 00 00 00 1F FF 10 44 B0 46 BA F4 00 00 00 00 1F | | | ...ÿ.D'F*ó..... |
| 0010 | 00 10 44 B0 46 BA F4 00 CE 03 4C 46 56 32 41 32 | | | ..D'F*ó.I.LFV2A2 |
| 0020 | 31 35 33 39 33 30 36 36 34 39 33 53 48 70 20 4E | | | 15393066493SHp N |
| 0030 | A0 08 05 B8 97 70 98 8B A9 FF 31 17 08 1E 14 00 | | | ...!p11@ÿ1..... |
| 0040 | 00 37 E4 DD 6C 52 11 C8 EF 0B FC 90 FF FF FF FF | | | .7aYlR.Ei.u!ÿÿÿÿÿ |
| 0050 | FF FF FF FF FF FF 21 01 06 44 01 00 F1 72 A7 4E | | | ÿÿÿÿÿÿ!..D..r\$N |
| 0060 | C0 01 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | | | ã. |
| 0070 | EA 0C 1B 48 A7 C0 BB CD 8B F3 FF FF FF FF FF FF | | | è..HSÀ»I!óÿÿÿÿÿÿÿ |
| 0080 | FF FF 22 53 D6 71 78 4E F0 0F FF FF FF FF FF FF | | | ÿÿ*SÖqxN8.ÿÿÿÿÿÿÿ |
| 0090 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 29 53 86 71 87 4E | | | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ)S!q!N |

EEPROM

读取EEPROM 保存文件

写入EEPROM 加载文件

FLASH

读取FLASH

里程

读里程

写里程

防盗

车架号 LFV2A215393066493

CS 988BA9FF311708

PIN 47109

钥匙1 C0A7481B 钥匙2 F308CDBE

钥匙3 FFFFFFFF 钥匙4 FFFFFFFF

钥匙5 FFFFFFFF 钥匙6 FFFFFFFF

钥匙7 FFFFFFFF 钥匙8 FFFFFFFF

类型 VW


读防盗数据 修改车架号

生成经销商钥匙 添加钥匙

删除所有钥匙 BCM遥控匹配

100% 钥匙添加成功.

VVDI - ImmoPlus.exe 软件升级方式之一

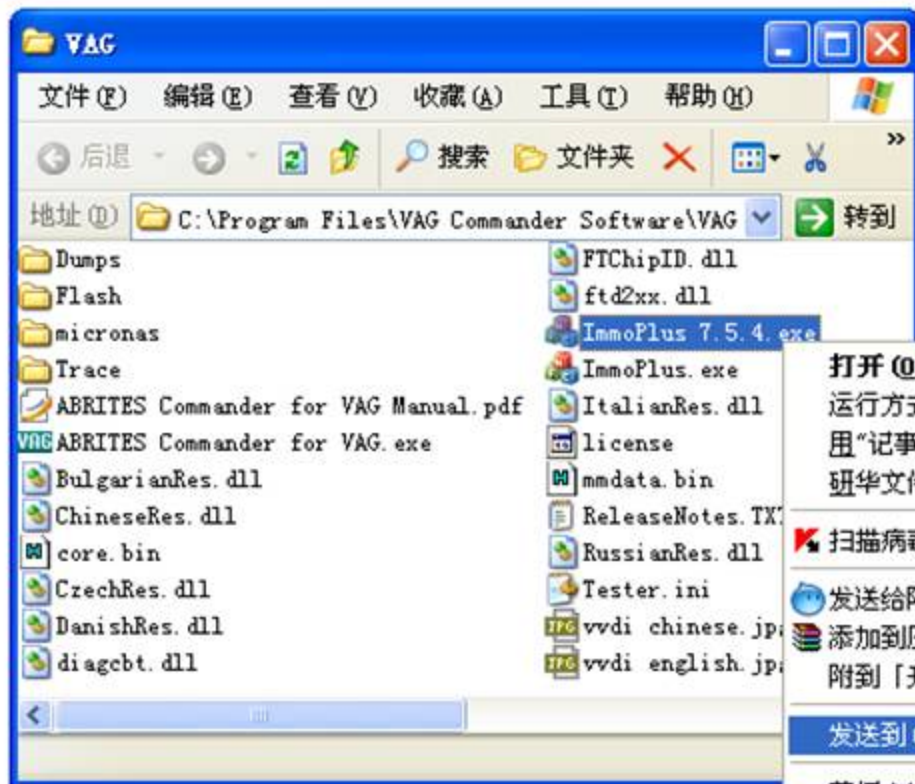

打开 VVDI 的程序文件夹
将旧的 ImmoPlus.exe 软件删除
再将新版本的软件：ImmoPlus 7.5.4.exe
【粘贴】到程序文件夹
C:\Program Files\VAG Commander Software\VAG
如图：把 ImmoPlus 7.5.4.exe 发送到【桌面快捷方式】
新软件就可以使用了