

“菲亚特钥匙匹配仪”操作说明

支持菲亚特车系的西耶那、派力奥、周末风等使用 Megamos 加密 48 晶片的车型（支持 BSI 电脑的 93LC66）。

仪器操作简单，不需连接电脑；仪器内置 9V 电池，不需外接电源。



仪器设计有两个功能按键：


M1：删除原有钥匙，再匹配新的钥匙，此功能适应钥匙全丢。

M2：此功能不删除原有钥匙，直接增加钥匙。

操作方法：


1 从车上拆下 BSI 电脑，该电脑位于驾驶员左脚侧，与保险座连为一体，需要拆下整个保险盒，再从保险盒背面取出 BSI 电脑，之后焊下 93LC66，见下图：

西耶那、派力奥的BSI电脑:

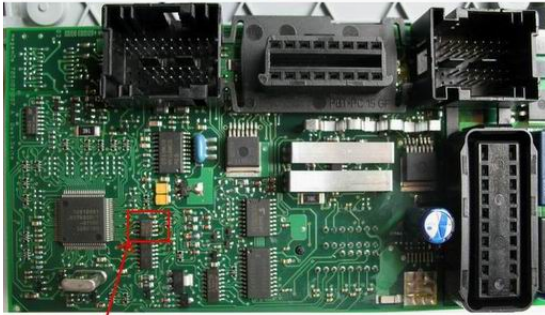

此码片是**93LC66**，拆下并装到仪器的适配器座。


2 拆下 93LC66 后，把 93LC66 的所有引脚清洗干净后，把 93LC66 按照下图的位置放到匹配的适配座里，把适配座连接匹配仪，见下图：

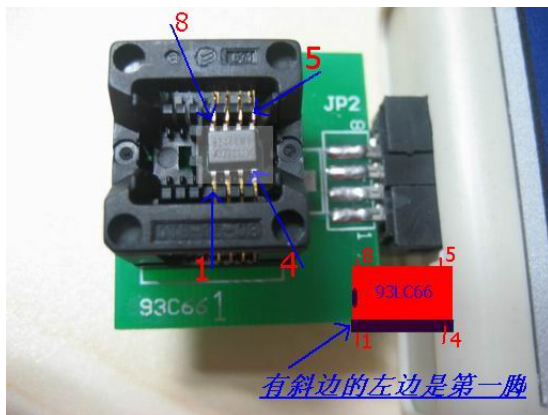

3 打开仪器开关，仪器的 LED 变红色之后变绿色，表示仪器自检正常。

4 选择 M1 或 M2 匹配钥匙。如果仪器的 LED 灯会闪一次，喇叭响一声，表示匹配成功；如果 LED 灯闪五次，喇叭响五声，表示 93LC66 数据错误或没有找到 93LC66，需检查 93LC66 的引脚接触或放置是否错误，需要重新匹配；如果如果 LED 灯闪十次，喇叭响十声，表示 48 晶片被锁定或晶片类型不对，需要重新匹配。

5 匹配完成后把 93LC66 焊回，把 BSI 装回即可启动。

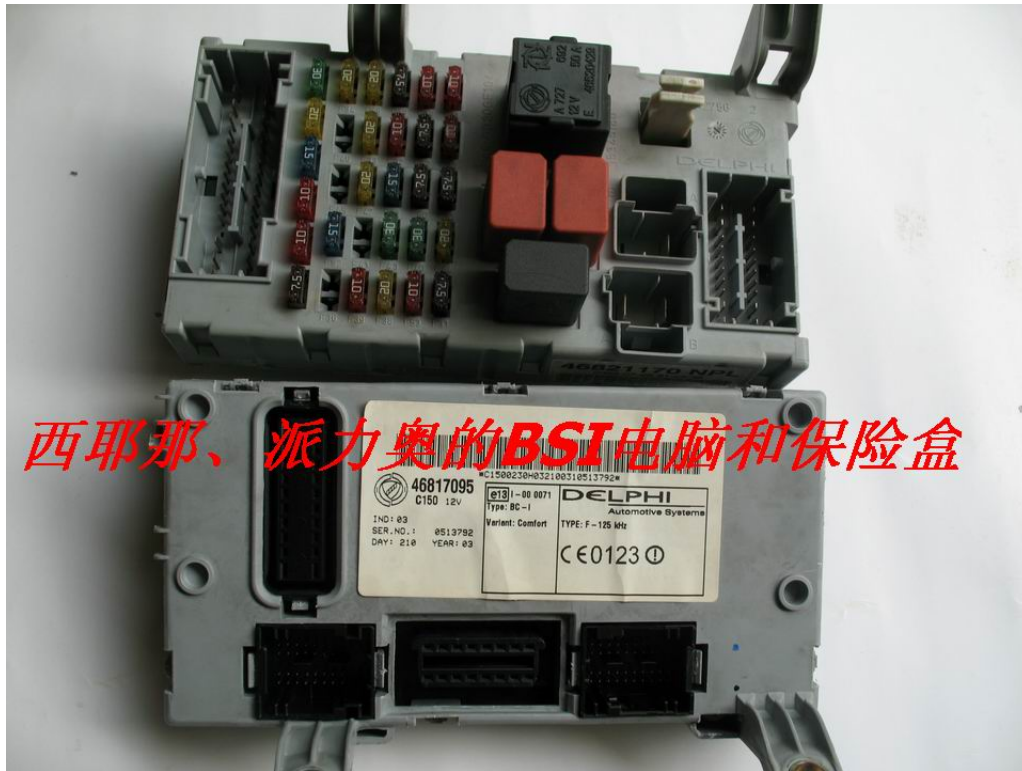

西耶那、派力奧的BSI電腦和保險盒